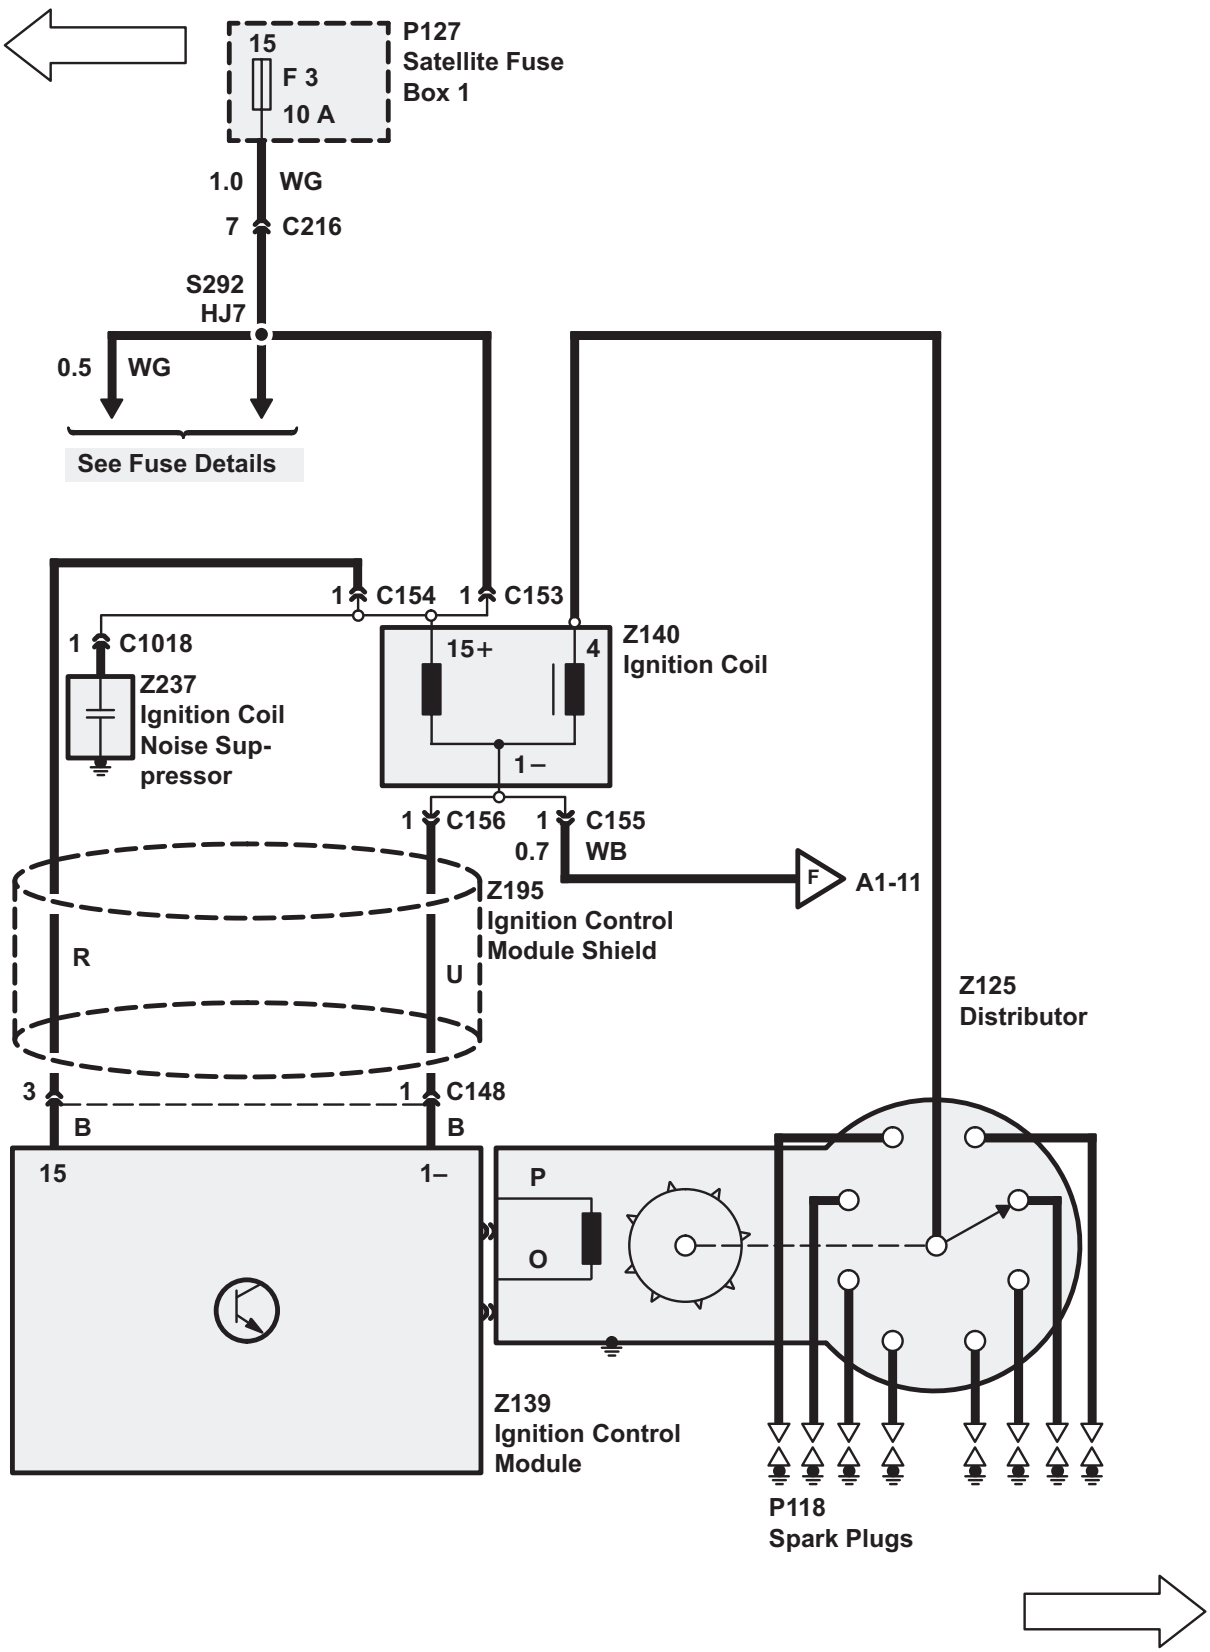
15
F 3
10 A
P127
Satellite Fuse
Box 1
1.0
WG
7
C216
S292
HJ7
0.5
WG
See Fuse Details
1
C154
1
C153
1
C1018
Z237
Ignition Coil
Noise Sup-
pressor
15+
4
Z140
Ignition Coil
1 –
1
C156
1
C155
0.7
WB
F
A1-11
Z195
Ignition Control
Module Shield
R
U
Z125
Distributor
3
1
C148
B
B
15
1–
P
O
Z139
Ignition Control
Module
P118
Spark Plugs