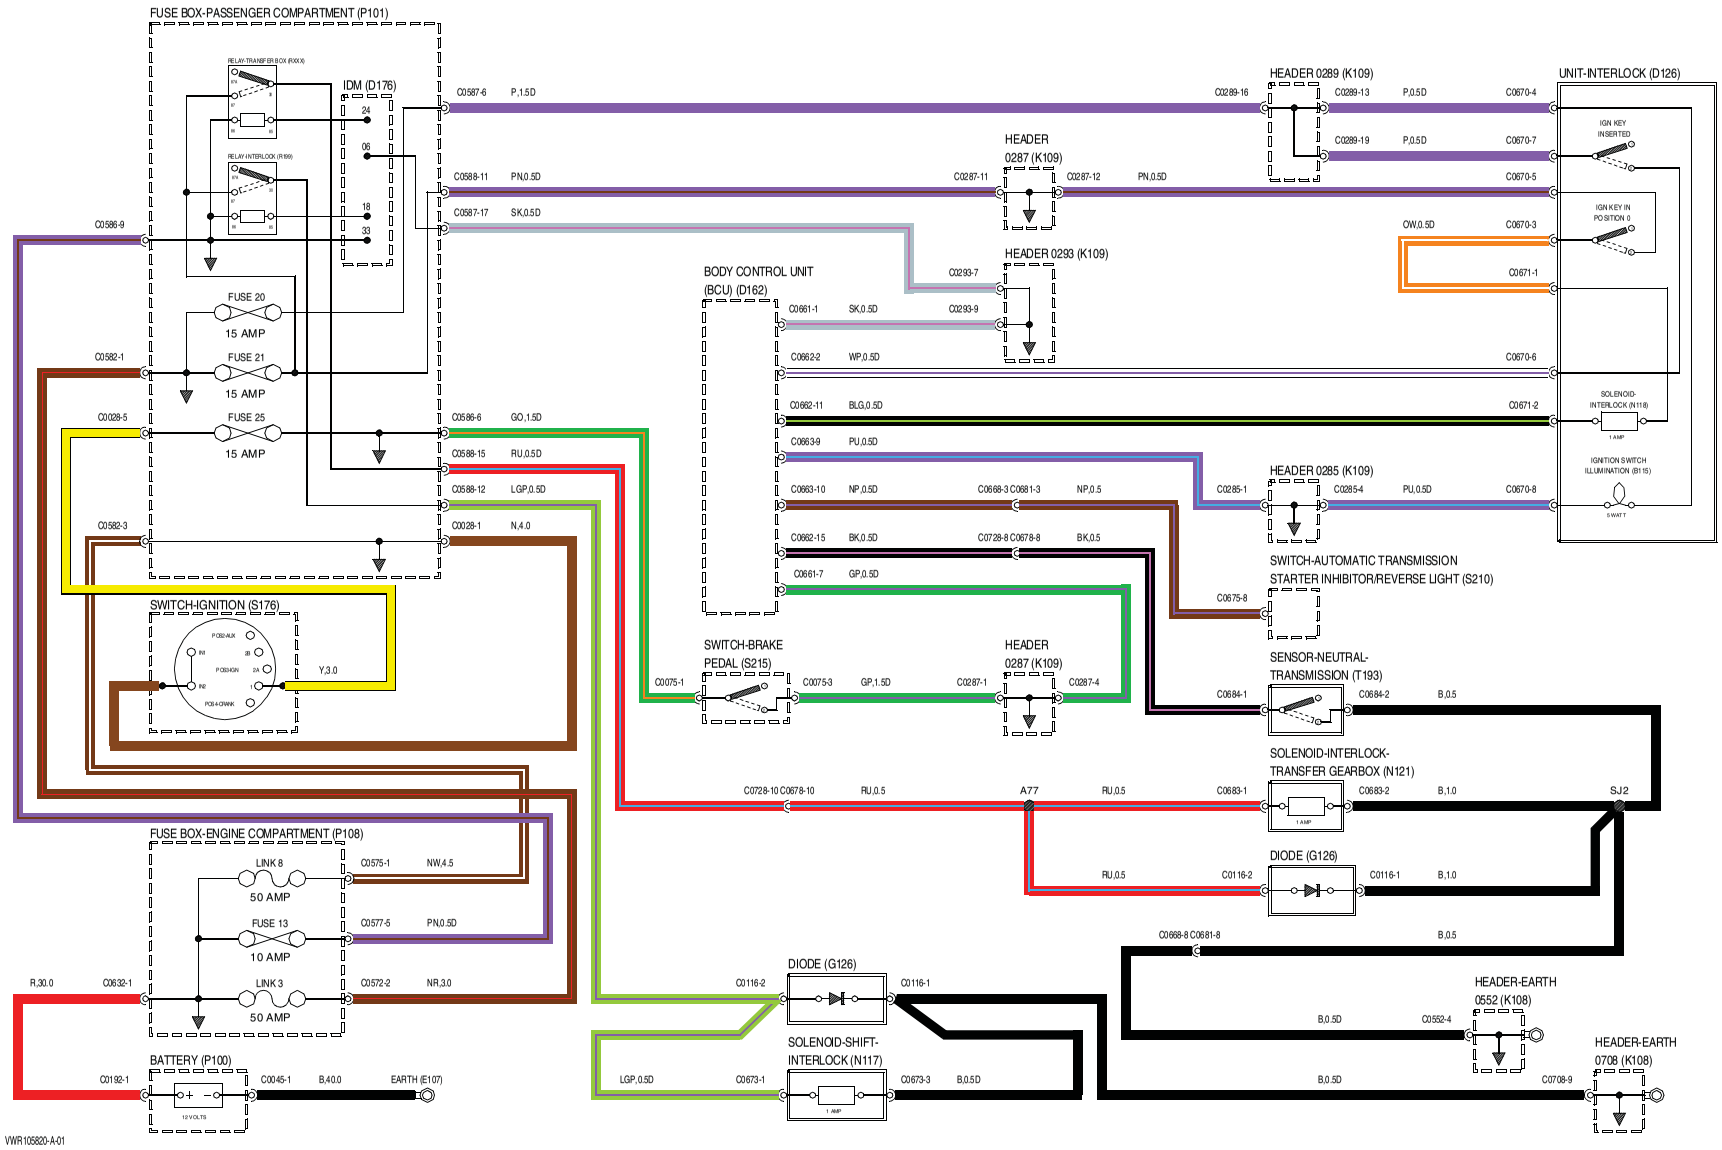
FUSE BOX-PASSENGER COMPARTMENT (P101)
RELAY-TRANSFER BOX (R XX X)
RELAY-INTERLOCK (R 169)
IDM (D176)
24
06
18
33
FUSE 20
15 AMP
FUSE 21
15 AMP
FUSE 25
15 AMP
C0587-6 P,1.5D
C0588-11 PN,0.5D
C0587-17 SK,0.5D
C0586-9
C0582-1
C0028-5
C0586-6 GO,1.5D
C0588-15 RU,0.5D
C0588-12 LGP,0.5D
C0028-1 N,4.0
C0582-3
SWITCH-IGNITION (S176)
POS2-AUX
POS3-IGN
POS4-CRANK
Y,3.0
FUSE BOX-ENGINE COMPARTMENT (P108)
LINK 8
50 AMP
C0575-1 NW,4.5
FUSE 13
10 AMP
C0577-5 PN,0.5D
LINK 3
50 AMP
C0572-2 NR,3.0
R,30.0
C0632-1
BATTERY (P100)
12 VOLTS
C0192-1
C0045-1 B,4.0.0
EARTH (E107)
HEADER 0289 (K109)
C0289-16
C0289-13 P,0.5D
C0289-19 P,0.5D
UNIT-INTERLOCK (D126)
C0670-4
C0670-7
C0670-5
C0670-3
C0671-1
C0670-6
C0671-2
C0670-8
IGN KEY INSERTED
IGN KEY IN POSITION 0
SOLENOID-INTERLOCK (N118)
1 AMP
IGNITION SWITCH ILLUMINATION (B115)
5 WATT
HEADER 0287 (K109)
C0287-11
C0287-12 PN,0.5D
HEADER 0293 (K109)
C0293-7
C0293-9
BODY CONTROL UNIT (BCU) (D162)
C0661-1 SK,0.5D
C0662-2 WP,0.5D
C0662-11 BLG,0.5D
C0663-9 PU,0.5D
C0663-10 NP,0.5D
C0662-15 BK,0.5D
C0661-7 GP,0.5D
C0668-3 C0681-3 NP,0.5
C0728-8 C0678-8 BK,0.5
OW,0.5D
HEADER 0285 (K109)
C0285-1
C0285-4 PU,0.5D
SWITCH-AUTOMATIC TRANSMISSION STARTER INHIBITOR/REVERSE LIGHT (S210)
C0675-8
SWITCH-BRAKE PEDAL (S215)
C0075-1
C0075-3 GP,1.5D
HEADER 0287 (K109)
C0287-1
C0287-4
SENSOR-NEUTRAL-TRANSMISSION (T193)
C0684-1
C0684-2 B,0.5
SOLENOID-INTERLOCK-TRANSFER GEARBOX (N121)
C0728-10 C0678-10 RU,0.5
A77
RU,0.5
C0683-1
C0683-2 B,1.0
SJ2
DIODE (G126)
RU,0.5
C0116-2
C0116-1 B,1.0
C0668-8 C0681-8
B,0.5
DIODE (G126)
C0116-2
C0116-1
HEADER-EARTH 0552 (K108)
B,0.5D
C0552-4
SOLENOID-SHIFT-INTERLOCK (N117)
LGP,0.5D
C0673-1
C0673-3 B,0.5D
B,0.5D
C0708-9
HEADER-EARTH 0708 (K108)
VWR105820-A-01