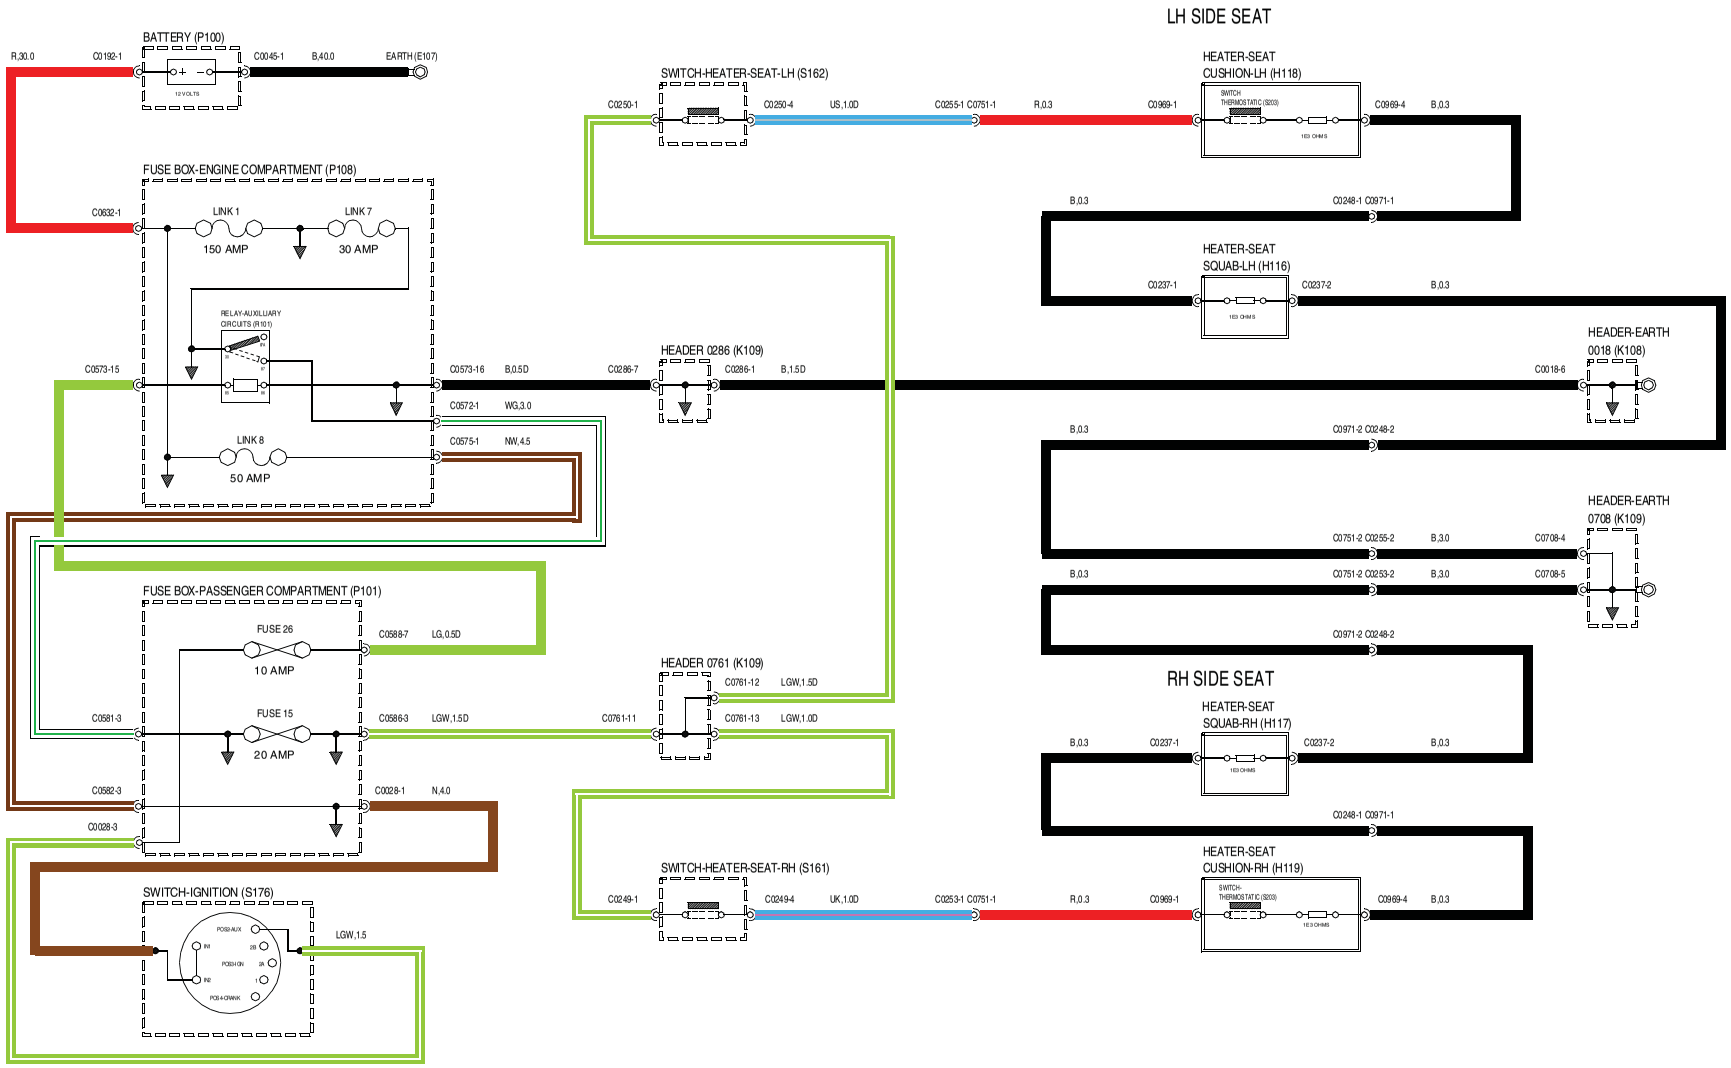
LH SIDE SEAT
BATTERY (P100)
R,30.0
C0192-1
C0045-1
B,40.0
EARTH (E107)
12 VOLTS
SWITCH-HEATER-SEAT-LH (S162)
C0250-1
C0250-4
US,1.0D
C0255-1 C0751-1
R,0.3
C0969-1
HEATER-SEAT
CUSHION-LH (H118)
SWITCH
THERMOSTATIC (S203)
1E3 OHMS
C0969-4
B,0.3
FUSE BOX-ENGINE COMPARTMENT (P108)
C0632-1
LINK 1
150 AMP
LINK 7
30 AMP
RELAY-AUXILIARY
CIRCUITS (R101)
B,0.3
C0248-1 C0971-1
HEATER-SEAT
SQUAB-LH (H116)
C0237-1
C0237-2
B,0.3
1E3 OHMS
HEADER-EARTH
0018 (K108)
C0573-15
C0573-16
B,0.5D
C0286-7
HEADER 0286 (K109)
C0286-1
B,1.5D
C0018-6
C0572-1
WG,3.0
C0575-1
NW,4.5
LINK 8
50 AMP
B,0.3
C0971-2 C0248-2
HEADER-EARTH
0708 (K109)
C0751-2 C0255-2
B,3.0
C0708-4
B,0.3
C0751-2 C0253-2
B,3.0
C0708-5
C0971-2 C0248-2
FUSE BOX-PASSENGER COMPARTMENT (P101)
FUSE 26
10 AMP
C0588-7
LG,0.5D
HEADER 0761 (K109)
C0761-12
LGW,1.5D
RH SIDE SEAT
HEATER-SEAT
SQUAB-RH (H117)
C0581-3
FUSE 15
20 AMP
C0586-3
LGW,1.5D
C0761-11
C0761-13
LGW,1.0D
B,0.3
C0237-1
C0237-2
B,0.3
1E3 OHMS
C0582-3
C0028-1
N,4.0
C0028-3
C0248-1 C0971-1
HEATER-SEAT
CUSHION-RH (H119)
SWITCH-HEATER-SEAT-RH (S161)
C0249-1
C0249-4
UK,1.0D
C0253-1 C0751-1
R,0.3
C0969-1
C0969-4
B,0.3
SWITCH-IGNITION (S176)
POS8-AUX
IN1
2B
POS8-ON
2A
IN2
1
POS4-CRANK
LGW,1.5
VWR111070-A-01