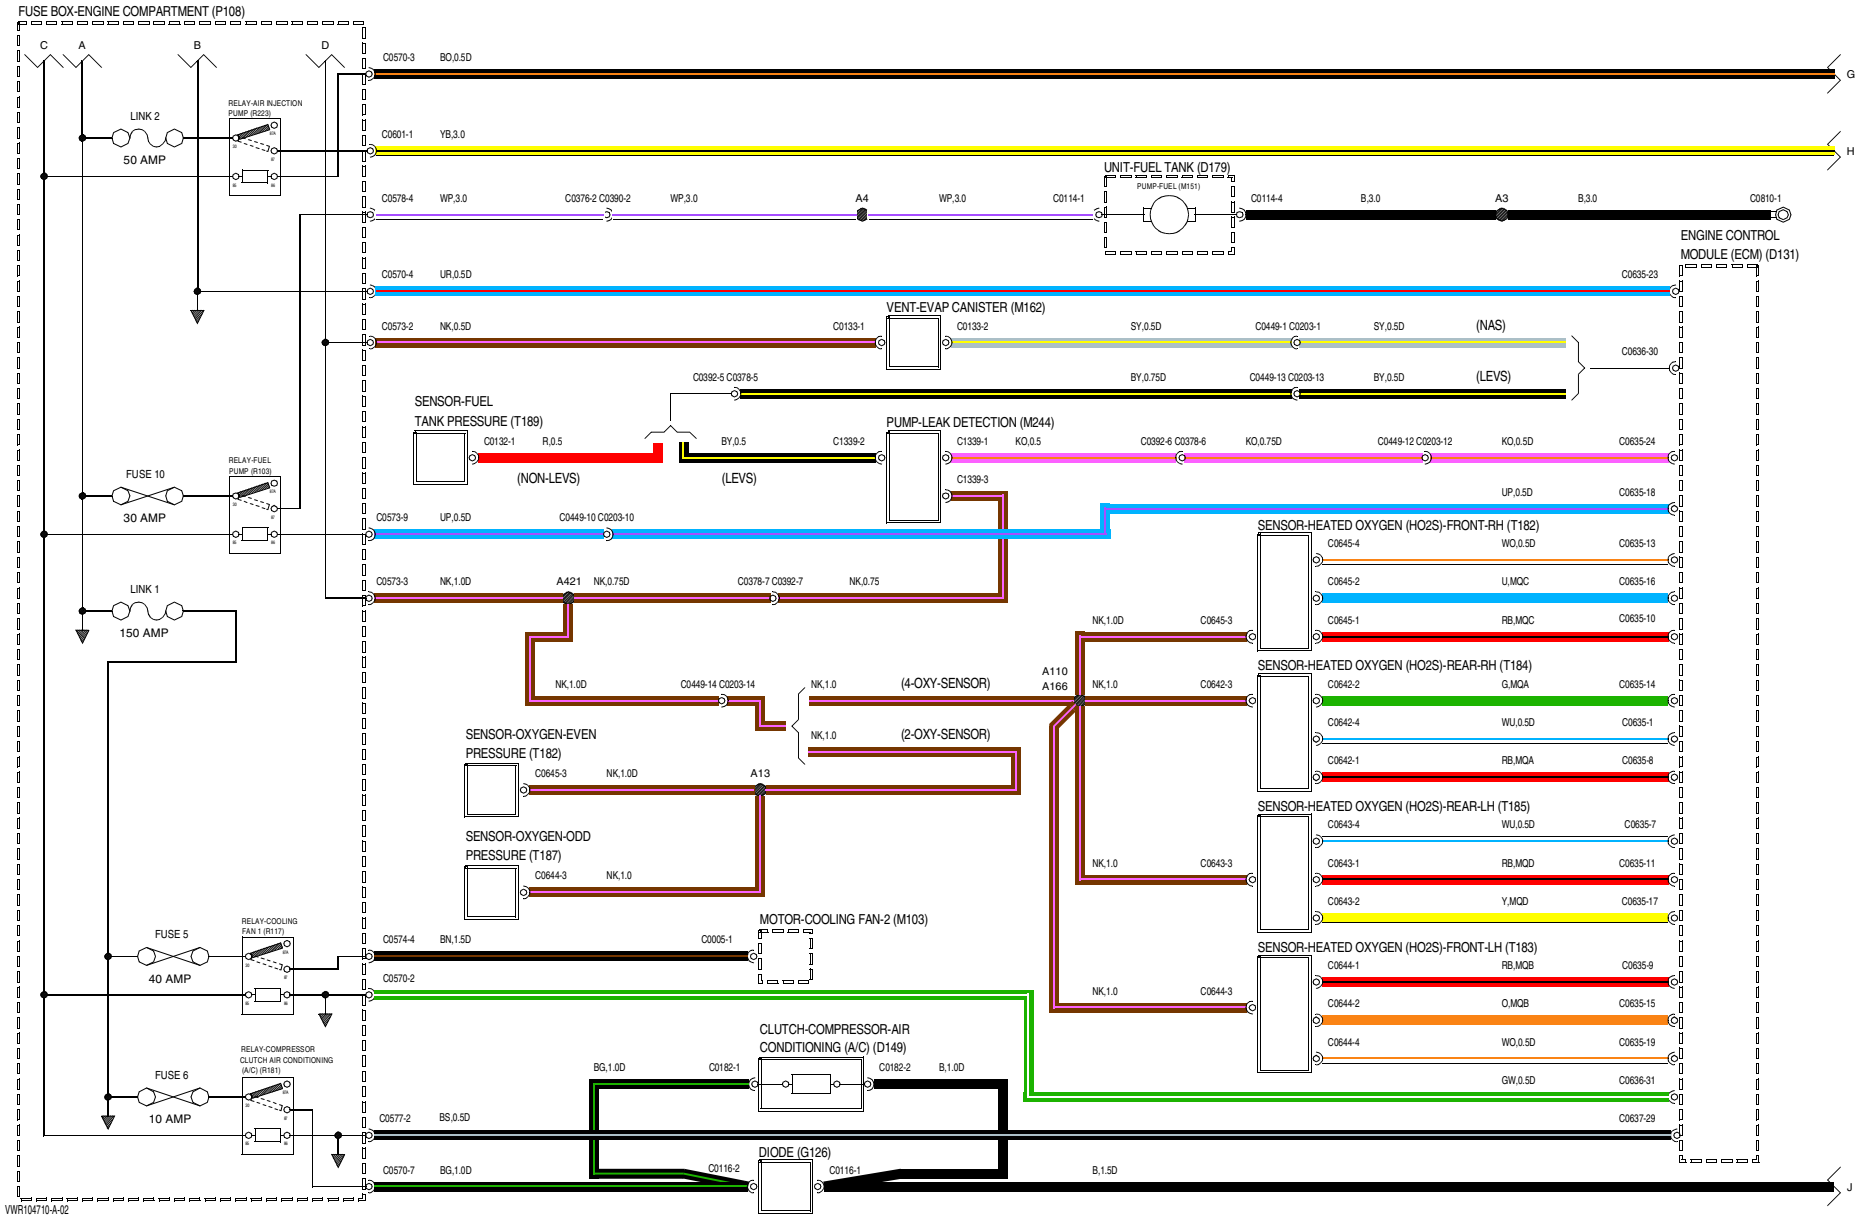
FUSE BOX-ENGINE COMPARTMENT (P108)
C
A
B
D
LINK 2
50 AMP
RELAY-AIR INJECTION PUMP (R223)
FUSE 10
30 AMP
RELAY-FUEL PUMP (R103)
LINK 1
150 AMP
FUSE 5
40 AMP
RELAY-COOLING FAN 1 (R117)
FUSE 6
10 AMP
RELAY-COMPRESSOR CLUTCH AIR CONDITIONING (A/C) (R181)
C0570-3 BO,0.5D
G
C0601-1 YB,3.0
H
UNIT-FUEL TANK (D179)
PUMP-FUEL (M151)
C0578-4 WP,3.0
C0376-2 C0390-2
WP,3.0
A4
WP,3.0
C0114-1
C0114-4 B,3.0
A3
B,3.0
C0810-1
ENGINE CONTROL MODULE (ECM) (D131)
C0570-4 UR,0.5D
C0635-23
VENT-EVAP CANISTER (M162)
C0573-2 NK,0.5D
C0133-1
C0133-2
SY,0.5D
C0449-1 C0203-1
SY,0.5D
(NAS)
C0636-30
C0392-5 C0378-5
BY,0.75D
C0449-13 C0203-13
BY,0.5D
(LEVS)
SENSOR-FUEL TANK PRESSURE (T189)
C0132-1 R,0.5
(NON-LEVS)
BY,0.5
(LEVS)
C1339-2
PUMP-LEAK DETECTION (M244)
C1339-1 KO,0.5
C0392-6 C0378-6
KO,0.75D
C0449-12 C0203-12
KO,0.5D
C0635-24
C1339-3
UP,0.5D
C0635-18
C0573-9 UP,0.5D
C0449-10 C0203-10
SENSOR-HEATED OXYGEN (HO2S)-FRONT-RH (T182)
C0645-4 WO,0.5D
C0635-13
C0645-2 U,MQC
C0635-16
C0645-1 RB,MQC
C0635-10
C0573-3 NK,1.0D
A421
NK,0.75D
C0378-7 C0392-7
NK,0.75
NK,1.0D C0645-3
NK,1.0D
C0449-14 C0203-14
NK,1.0
(4-OXY-SENSOR)
A110
A166
NK,1.0 C0642-3
SENSOR-HEATED OXYGEN (HO2S)-REAR-RH (T184)
C0642-2 G,MQA
C0635-14
C0642-4 WU,0.5D
C0635-1
C0642-1 RB,MQA
C0635-8
NK,1.0
(2-OXY-SENSOR)
SENSOR-OXYGEN-EVEN PRESSURE (T182)
C0645-3 NK,1.0D
A13
SENSOR-HEATED OXYGEN (HO2S)-REAR-LH (T185)
C0643-4 WU,0.5D
C0635-7
C0643-1 RB,MQD
C0635-11
C0643-2 Y,MQD
C0635-17
NK,1.0 C0643-3
SENSOR-OXYGEN-ODD PRESSURE (T187)
C0644-3 NK,1.0
MOTOR-COOLING FAN-2 (M103)
C0574-4 BN,1.5D
C0005-1
SENSOR-HEATED OXYGEN (HO2S)-FRONT-LH (T183)
C0644-1 RB,MQB
C0635-9
C0644-2 O,MQB
C0635-15
C0644-4 WO,0.5D
C0635-19
NK,1.0 C0644-3
C0570-2
CLUTCH-COMPRESSOR-AIR CONDITIONING (A/C) (D149)
BG,1.0D
C0182-1
C0182-2
B,1.0D
GW,0.5D
C0636-31
C0577-2 BS,0.5D
C0637-29
DIODE (G126)
C0570-7 BG,1.0D
C0116-2
C0116-1
B,1.5D
J
VWR104710-A-02