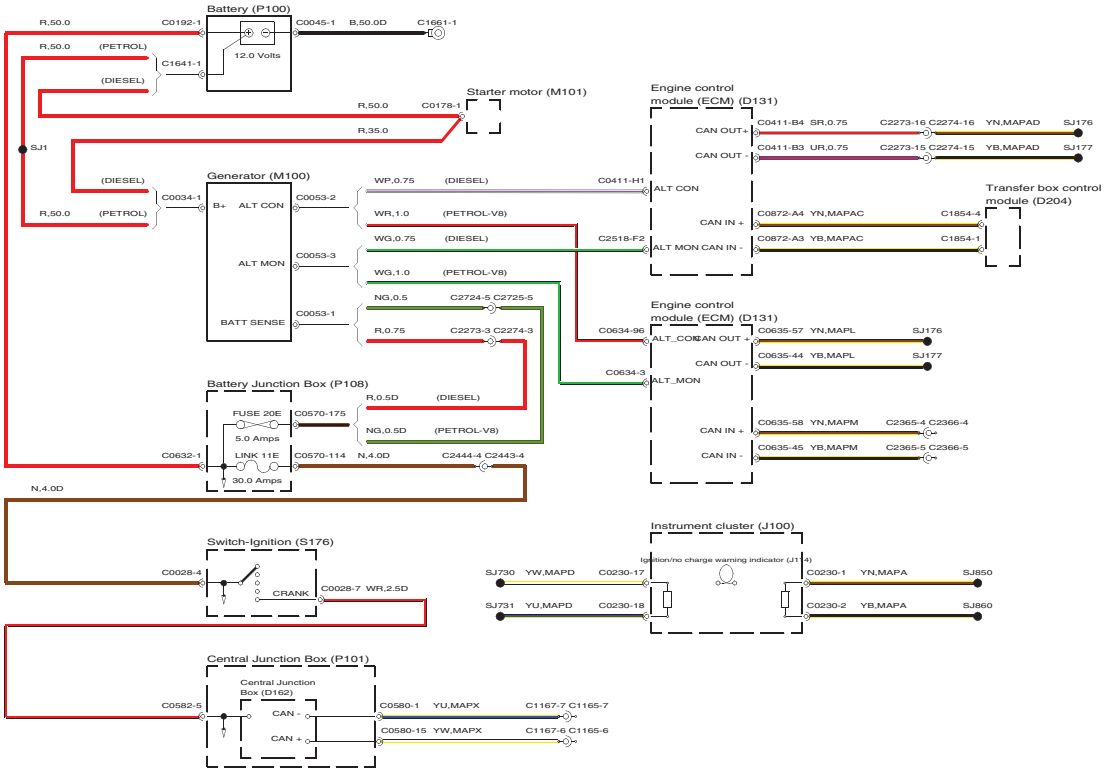
Battery (P100)
12.0 Volts
R,50.0
C0192-1
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
R,50.0
(PETROL)
C1641-1
(DIESEL)
R,50.0
C0178-1
R,35.0
Starter motor (M101)
SJ1
Engine control module (ECM) (D131)
CAN OUT+
CAN OUT -
C0411-B4
SR,0.75
C2273-16
C2274-16
YN,MAPAD
SJ176
C0411-B3
UR,0.75
C2273-15
C2274-15
YB,MAPAD
SJ177
(DIESEL)
C0034-1
R,50.0
(PETROL)
Generator (M100)
B+
ALT CON
ALT MON
BATT SENSE
C0053-2
C0053-3
C0053-1
WP,0.75
(DIESEL)
C0411-H1
ALT CON
WR,1.0
(PETROL-V8)
WG,0.75
(DIESEL)
C2518-F2
ALT MON
WG,1.0
(PETROL-V8)
NG,0.5
C2724-5
C2725-5
R,0.75
C2273-3
C2274-3
Transfer box control module (D204)
CAN IN +
CAN IN -
C0872-A4
YN,MAPAC
C1854-4
C0872-A3
YB,MAPAC
C1854-1
Engine control module (ECM) (D131)
C0634-96
ALT_CON
C0634-3
ALT_MON
CAN OUT +
CAN OUT -
C0635-57
YN,MAPL
SJ176
C0635-44
YB,MAPL
SJ177
Battery Junction Box (P108)
FUSE 20E
5.0 Amps
LINK 11E
30.0 Amps
C0632-1
C0570-175
C0570-114
R,0.5D
(DIESEL)
NG,0.5D
(PETROL-V8)
N,4.0D
C2444-4
C2443-4
N,4.0D
CAN IN +
CAN IN -
C0635-58
YN,MAPM
C2365-4
C2366-4
C0635-45
YB,MAPM
C2365-5
C2366-5
Switch-Ignition (S176)
C0028-4
CRANK
C0028-7
WR,2.5D
Instrument cluster (J100)
Ignition/no charge warning indicator (J114)
SJ730
YW,MAPD
C0230-17
SJ731
YU,MAPD
C0230-18
C0230-1
YN,MAPA
SJ850
C0230-2
YB,MAPA
SJ860
Central Junction Box (P101)
Central Junction Box (D162)
C0582-5
CAN -
CAN +
C0580-1
YU,MAPX
C1167-7
C1165-7
C0580-15
YW,MAPX
C1167-6
C1165-6

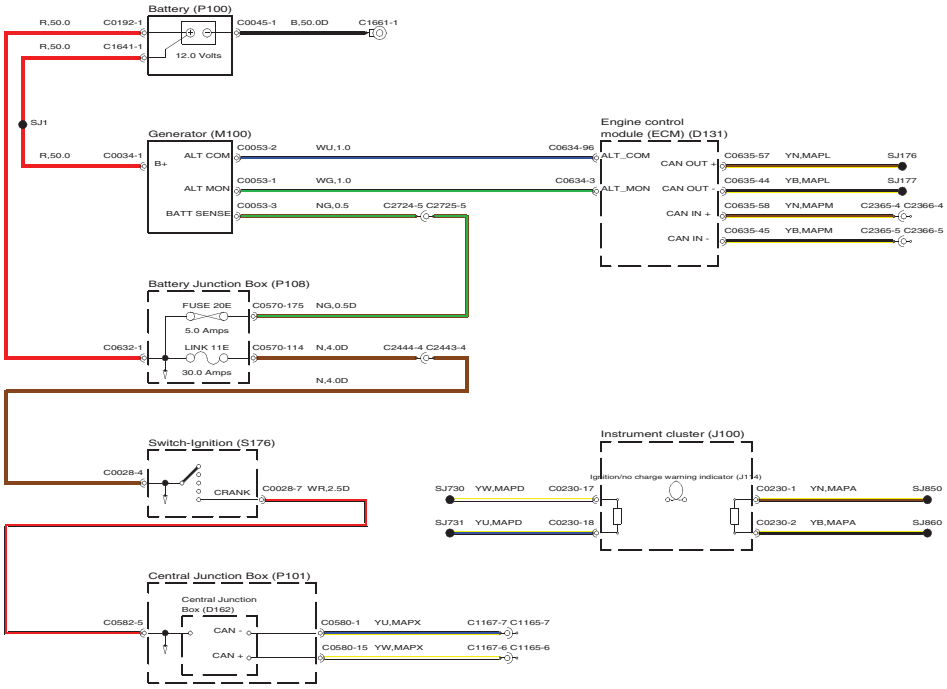
Battery (P100)
R,50.0
C0192-1
R,50.0
C1641-1
12.0 Volts
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
SJ1
Generator (M100)
R,50.0
C0034-1
B+
ALT COM
ALT MON
BATT SENSE
C0053-2
WU,1.0
C0634-96
C0053-1
WG,1.0
C0634-3
C0053-3
NG,0.5
C2724-5 C2725-5
Engine control module (ECM) (D131)
ALT_COM
ALT_MON
CAN OUT +
CAN OUT -
CAN IN +
CAN IN -
C0635-57
YN,MAPL
SJ176
C0635-44
YB,MAPL
SJ177
C0635-58
YN,MAPM
C2365-4 C2366-4
C0635-45
YB,MAPM
C2365-5 C2366-5
Battery Junction Box (P108)
FUSE 20E
5.0 Amps
C0570-175
NG,0.5D
C0632-1
LINK 11E
30.0 Amps
C0570-114
N,4.0D
C2444-4 C2443-4
N,4.0D
Switch-Ignition (S176)
C0028-4
CRANK
C0028-7
WR,2.5D
Instrument cluster (J100)
Ignition/no charge warning indicator (J114)
SJ730
YW,MAPD
C0230-17
SJ731
YU,MAPD
C0230-18
C0230-1
YN,MAPA
SJ850
C0230-2
YB,MAPA
SJ860
Central Junction Box (P101)
Central Junction Box (D162)
C0582-5
CAN -
CAN +
C0580-1
YU,MAPX
C1167-7 C1165-7
C0580-15
YW,MAPX
C1167-6 C1165-6