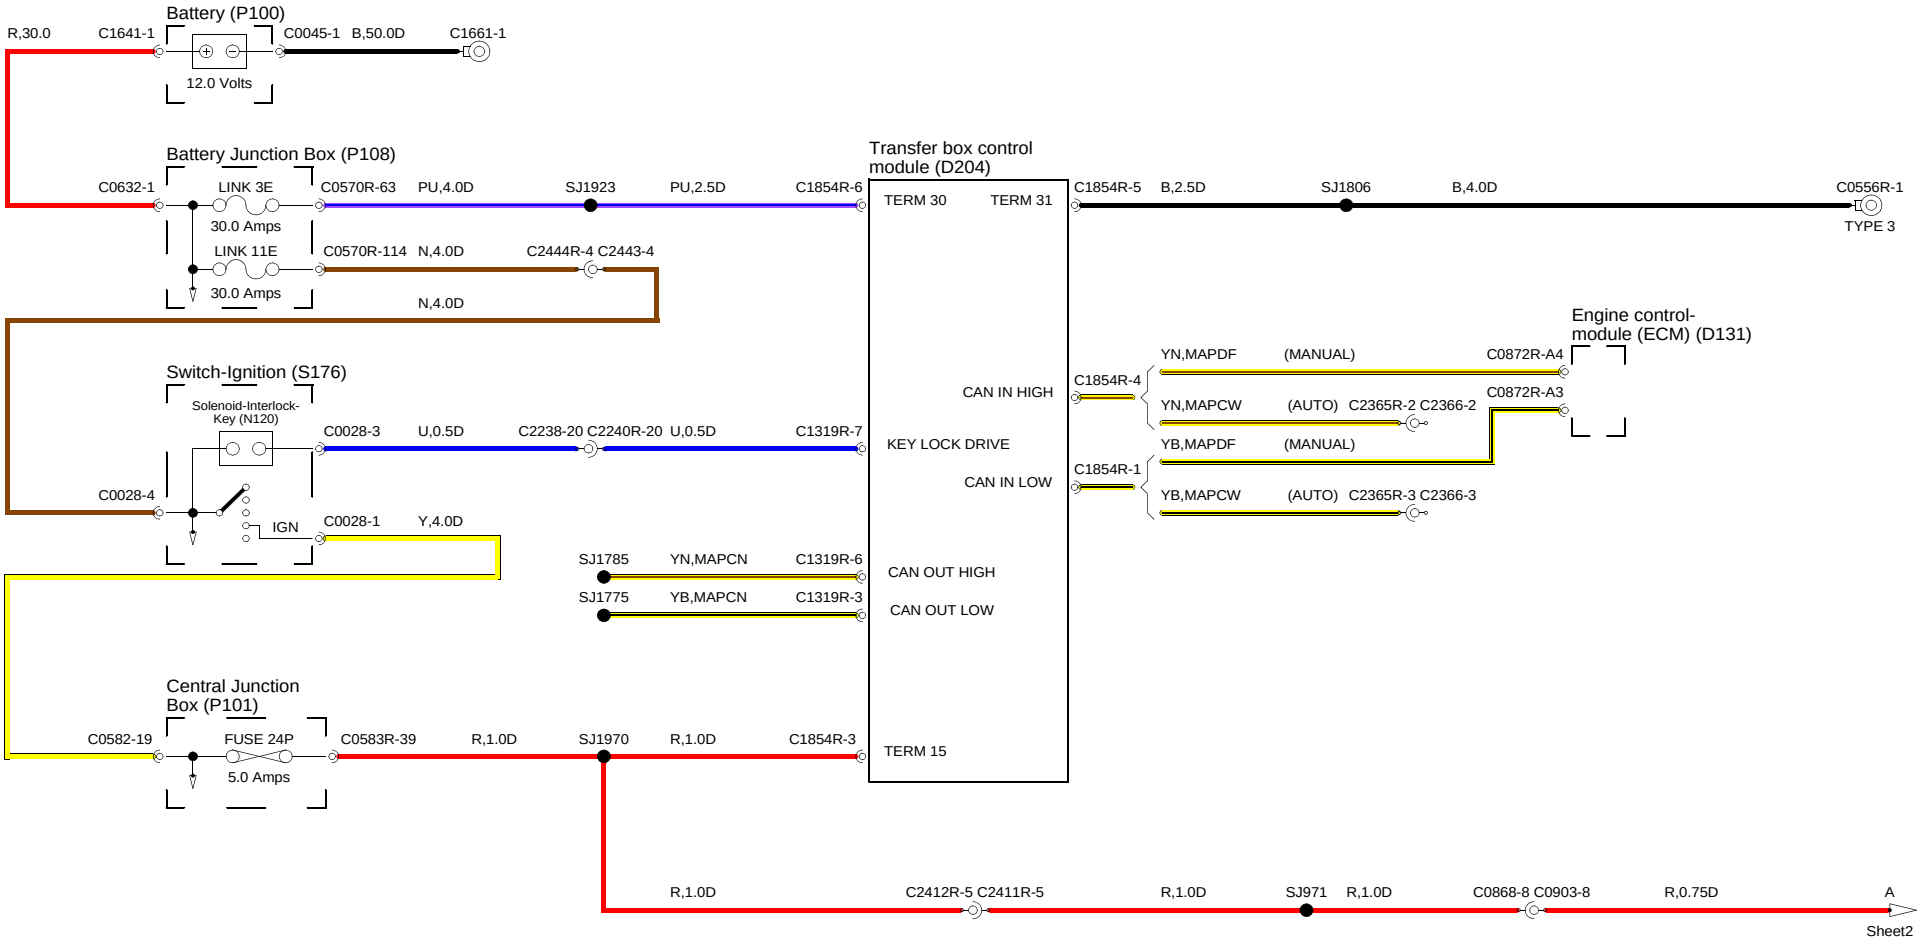
Battery (P100)
R,30.0
C1641-1
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
12.0 Volts
Battery Junction Box (P108)
C0632-1
LINK 3E
30.0 Amps
C0570R-63
PU,4.0D
SJ1923
PU,2.5D
C1854R-6
LINK 11E
30.0 Amps
C0570R-114
N,4.0D
C2444R-4 C2443-4
N,4.0D
Transfer box control module (D204)
TERM 30
TERM 31
CAN IN HIGH
KEY LOCK DRIVE
CAN IN LOW
CAN OUT HIGH
CAN OUT LOW
TERM 15
C1854R-5
B,2.5D
SJ1806
B,4.0D
C0556R-1
TYPE 3
Engine control-module (ECM) (D131)
C1854R-4
YN,MAPDF
(MANUAL)
C0872R-A4
YN,MAPCW
(AUTO)
C2365R-2 C2366-2
C0872R-A3
YB,MAPDF
(MANUAL)
C1854R-1
YB,MAPCW
(AUTO)
C2365R-3 C2366-3
Switch-Ignition (S176)
Solenoid-Interlock-Key (N120)
C0028-3
U,0.5D
C2238-20 C2240R-20
U,0.5D
C1319R-7
C0028-4
IGN
C0028-1
Y,4.0D
SJ1785
YN,MAPCN
C1319R-6
SJ1775
YB,MAPCN
C1319R-3
Central Junction Box (P101)
C0582-19
FUSE 24P
5.0 Amps
C0583R-39
R,1.0D
SJ1970
R,1.0D
C1854R-3
R,1.0D
C2412R-5 C2411R-5
R,1.0D
SJ971
R,1.0D
C0868-8 C0903-8
R,0.75D
A
Sheet2

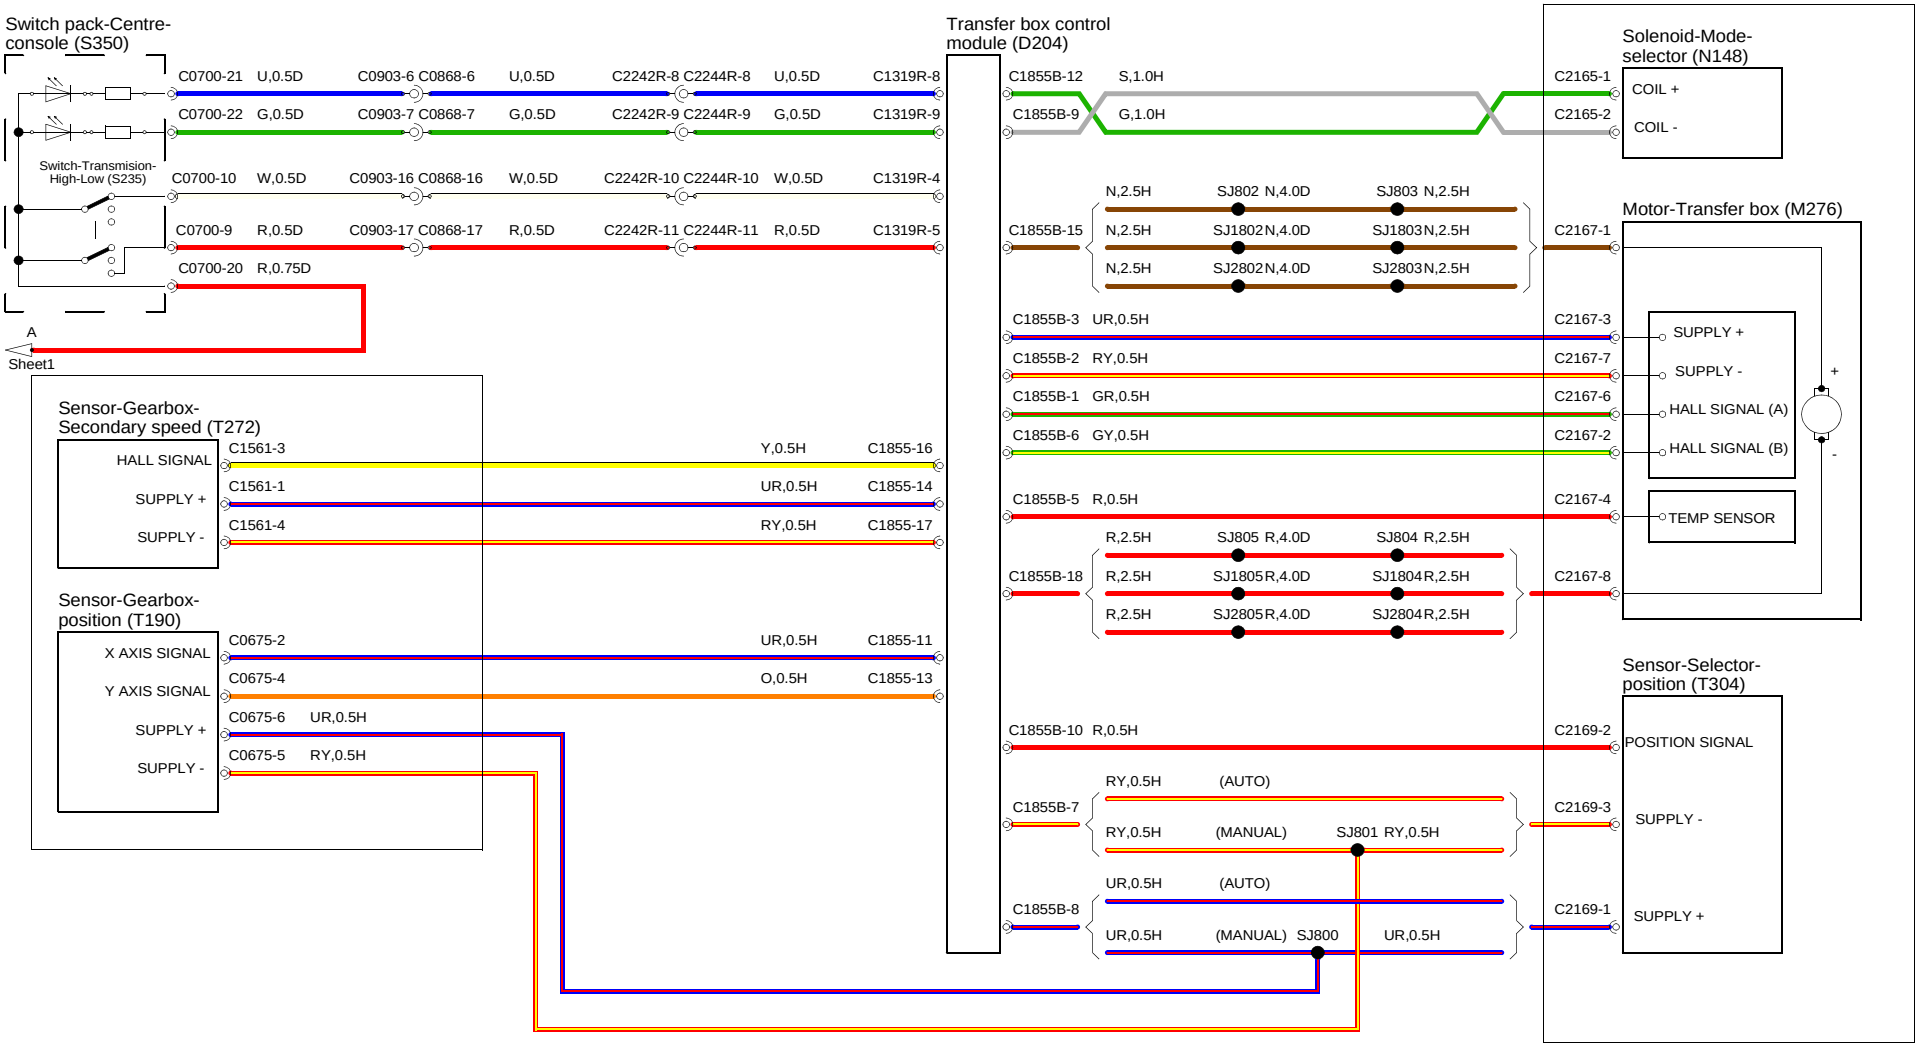

bmVuZW92ZXJsYW5kOzIwMjQtMDgtMTlUMTQ6NDI6MzcuODYwWjsyMTYuMjQ3LjIyNi40Ow==