



Fitting instructions Montageanleitung

Tailgate insert/ Heckdeckeleinsatz
LR5-410-00

Discovery5
LR5



Fitting Instruction
Montageanleitung
online



Installation video
Montage-Video
online



STARTECH[®]
CRD GmbH & Co. KG
Brabus-Allee
D - 46240 Bottrop

Email: support@startech.de
☎ +49 (0) 2041 / 777 - 420

Member of the **BRABUS**[®] Group



STARTECH®

Fitting instructions **Montageanleitung**


Tailgate insert/ Heckdeckeleinsatz
LR5-410-00

Discovery5
LR5

Please check the completeness of the parts supplied prior to installation.
STARTECH tail gate insert is consisting of:

Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit des Lieferumfangs der STARTECH Heckdeckeleinsatz, bestehend aus:

<i>QTY/Menge</i>	<i>Description / Bezeichnung</i>	<i>Part.No/ Art.- Nr.</i>
1	<i>Tailgate insert / Heckdeckeleinsatz</i>	LR5-410-01
1	<i>ABS Cover / ABS Deckel</i>	LR5-410-03
3	<i>Adhesive kit / Klebeset</i>	B28/000-8
2	<i>Screw 3,9x13 / Schraube 3,9x13</i>	WU13403913
1	<i>Primer</i>	PF-EX-05
1	<i>Template / Schablone</i>	LR5-410-04
1	<i>Painting Instruction / Lackieranweisung</i>	
1	<i>Fitting Instruction / Montageanleitung</i>	
1	<i>German TÜV report/ TÜV Gutachten</i>	

 STARTECH ®	Fitting instructions Montageanleitung	Discovery5 LR5
	<i>Tailgate insert/ Heckdeckeleinsatz</i> LR5-410-00	

The product described in the instructions was developed, produced and checked considering the necessary safety requirements. In order to ensure a proper and safe function and to rule out danger for persons and objects, this product must be installed appropriately. Only trained, qualified staff, having the necessary technical experience and tools, should make the installation. Therefore you have to read and completely understand these instructions.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Gegenstände auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau **erforderlichen** Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.



Hint:

Check the exact fitment of the tail gate insert attachment prior to assembly, re-work, if necessary.

Take care of sufficient cleanliness while assembly!

Please consider the drying time of the adhesive at least 24 hours

Hinweis:

Die Passgenauigkeit des **STARTECH** Heckdeckeleinsatz ist vor der Lackierung am Fahrzeug zu prüfen, ggf. nachzuarbeiten!

Beachten Sie die Austrocknungszeit des Klebers für den Heckdeckeleinsatz von 24 h.

1. Remove the original parts (red marked) according to Land Rover workshop instructions. The fixing screws will be reused (fig.1).


Demontieren Sie die Serienteile (rot gekennzeichnet) nach der Land Rover Montageanleitung.

Die Befestigungsschrauben werden wiederverwendet (Abbildung1).



2. Remove the license plate lights, camera, tail gate opener, original harness and the fixing screws (fig.2).

Demontieren Sie die Kennzeichenleuchten, Kamera, Heckklappenöffner, Serien-Kabelbaum und die Befestigungsschrauben (Abbildung 2).

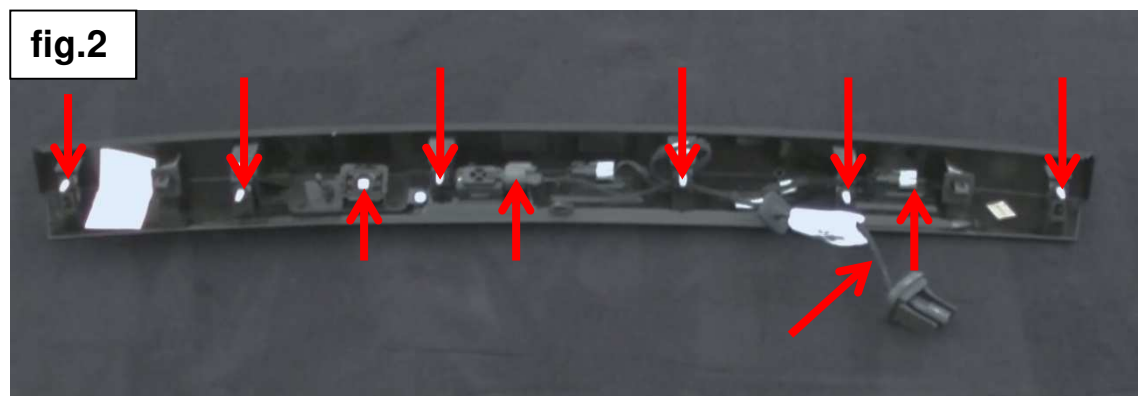

3. Attach the supplied template and set mark (fig.3).

Beiliegende Schablone ansetzen und Markierung setzen (Abbildung 3).



4. Remove the tail light according to Land Rover workshop instruction (fig.4).

Demontieren Sie die Rückleuchte gemäß Land Rover Montageanleitung (Abbildung 4).



5. Cut out the marked area carefully by using a suitable tool (fig.5).

Schneiden Sie vorsichtig den markierten Bereich mit einem geeignetem Werkzeug auf (Abbildung 5).

fig.5



6. Sand and clean all cutting edges (fig.6).

Schleifen und reinigen Sie die Schnittkanten (Abbildung 6).

fig.6



7. Attach plastic cover and set mark (fig.7).

Setzen Sie die Kunststoffabdeckung an und markieren Sie den Rand (Abbildung 7).



8. Clean the surface (fig.8).

Reinigen Sie die Oberfläche (Abbildung 8).



9. Apply the supplied adhesive (fig.9).

Tragen Sie den mitgelieferten Kleber auf (Abbildung 9).

fig.9



10. Apply the supplied adhesive (fig.10).

Tragen Sie den mitgelieferten Kleber auf (Abbildung 10).

fig.10




11. Move the cover as far to the right as possible (fig.11).

Schieben Sie die Abdeckung so weit wie möglich nach rechts (Abbildung 11).



12. Press down and fix with tape and remove cable tie afterwards (fig.12).

Die Abdeckung andrücken und mit Klebeband fixieren. Entfernen Sie nachher den Kabelbinder (Abbildung 12).

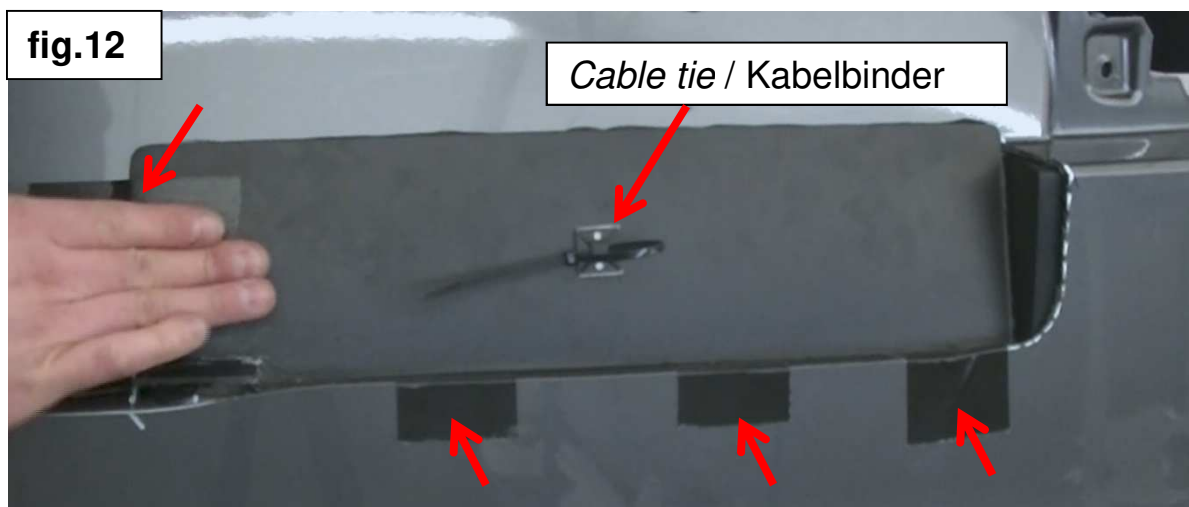

- 13. Mount original parts from series cover into STARTECH cover (fig.13).**
Montieren Sie die Originalteile aus der Serienblende in die STARTECH- Blende (Abbildung 13).

fig.13



**On vehicles without camera use
the supplied ABS cover.**
Verwenden Sie die ABS- Blende
bei Fahrzeugen ohne Kamera.



- 14. Mount the tail light according to Land Rover workshop instruction (fig.14).**
Montieren Sie die Rückleuchte gemäß Land Rover Montageanleitung (Abbildung 14).


fig.14



15. Seal not used fitting holes (fig.15).

Nicht verwendete Befestigungslöcher sind abzukleben (Abbildung 15).


fig.15

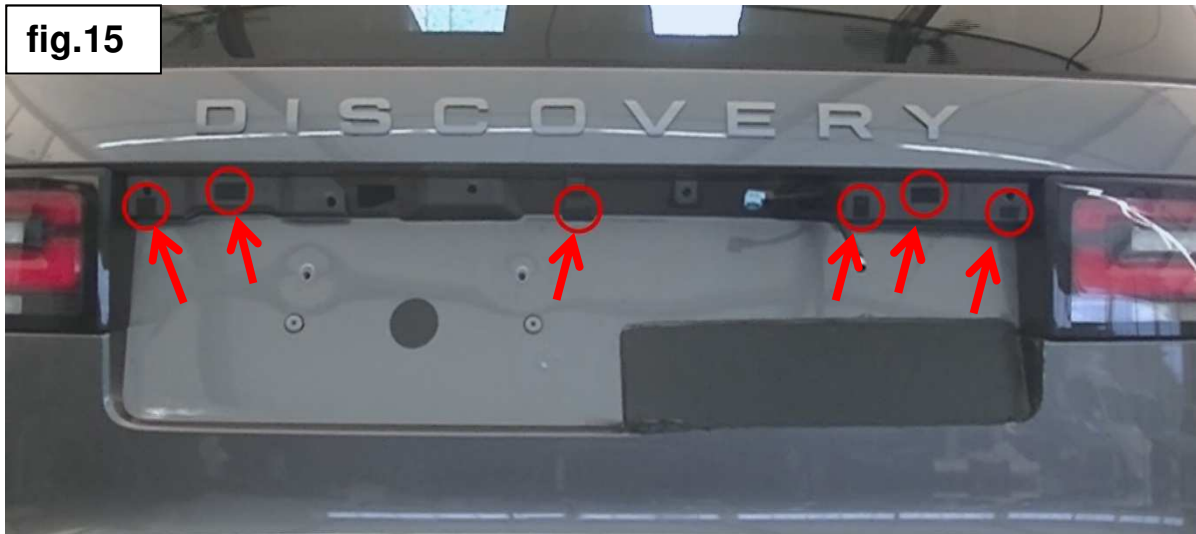

16. Clean the surface and apply the supplied primer (fig.16).

Reinigen Sie die Fläche und tragen Sie den mitgelieferten Primer auf (Abbildung 16).

fig.16

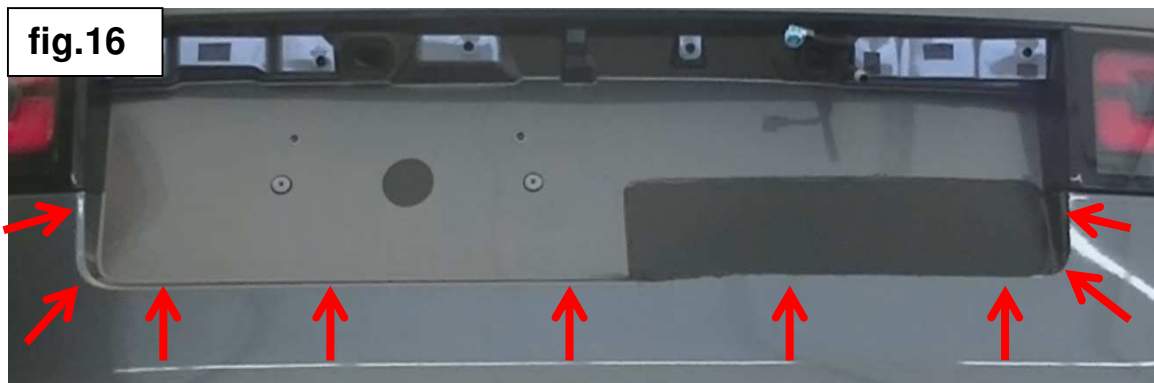

17. Align the plugs through the seal (fig.17).

Führen Sie die Stecker durch die Dichtungen Abbildung 17)

fig.17



18. Cut the distant hose (fig.18).

Kürzen Sie den Schlauch (Abbildung 18).

fig.18





STARTECH®

Fitting instructions Montageanleitung

Tailgate insert/ Heckdeckeleinsatz
LR5-410-00

**Discovery5
LR5**

19. Cutted hose (fig.19).

Gekürzter Schlauch (Abbildung 19).

fig.19



20. Align the tailgate insert to tail light (fig.20).

Richten Sie den Heckdeckeleinsatz an den Rückleuchten aus (Abbildung 20).

fig.20



21. Screw tight the tailgate insert (fig.21).

Schraube Sie den Heckdeckeleinsatz fest (Abbildung 21).

fig.21



22. Remove red tape and press on the tailgate insert (fig.22).

Ziehen Sie das rote Band ab und drücken Sie den Heckdeckeleinsatz fest an (Abbildung 22).

fig.22





STARTECH®

Fitting instructions **Montageanleitung**

Tailgate insert/ Heckdeckeleinsatz
LR5-410-00

Discovery5
LR5

23. Final checking of the tail light, license plate lights, tail gate opener and camera system!

Testen Sie die Funktion der Rück- und Kennzeichenleuchten sowie die Kamera und den Heckdeckelöffner!

fig.23

