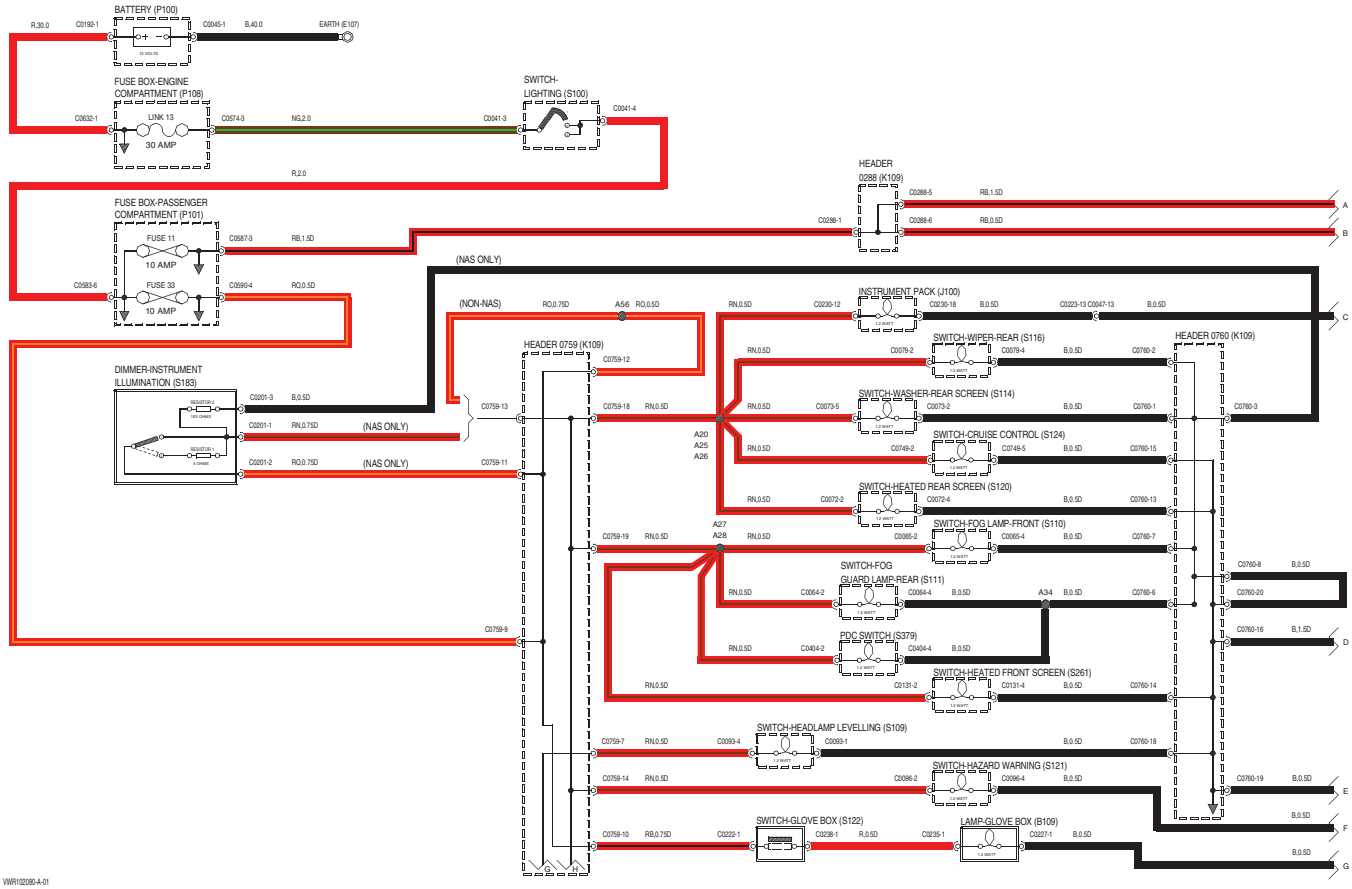
BATTERY (P100)
R,30.0
C0198-1
C0045-1
B,40.0
EARTH (E107)
FUSE BOX-ENGINE COMPARTMENT (P108)
C0632-1
UNK 13
30 AMP
C0574-3
NG,2.0
C0041-3
SWITCH-LIGHTING (S100)
C0041-4
R,2.0
HEADER 0288 (K109)
C0288-5
RB,1.5D
C0288-1
C0288-6
RB,0.5D
A
B
FUSE BOX-PASSENGER COMPARTMENT (P101)
FUSE 11
10 AMP
C0587-3
RB,1.5D
C0983-6
FUSE 33
10 AMP
C0590-4
RO,0.5D
(NAS ONLY)
(NON-NAS)
RO,0.75D
A56
RO,0.5D
RN,0.5D
C0230-12
INSTRUMENT PACK (J100)
C0230-18
B,0.5D
C0223-13
C0047-13
C
DIMMER-INSTRUMENT ILLUMINATION (S183)
C0201-3
B,0.5D
C0201-1
RN,0.75D
C0201-2
RO,0.75D
HEADER 0759 (K109)
C0759-12
C0759-13
C0759-18
C0759-11
C0759-19
C0759-9
C0759-7
C0759-14
C0759-10
A20
A25
A26
A27
A28
A34
SWITCH-WIPER-REAR (S116)
C0079-2
C0079-4
C0760-2
HEADER 0760 (K109)
SWITCH-WASHER-REAR SCREEN (S114)
C0073-5
C0073-2
C0760-1
C0760-3
SWITCH-CRUISE CONTROL (S124)
C0749-2
C0749-5
C0760-15
SWITCH-HEATED REAR SCREEN (S120)
C0072-2
C0072-4
C0760-13
SWITCH-FOG LAMP-FRONT (S110)
C0065-2
C0065-4
C0760-7
SWITCH-FOG GUARD LAMP-REAR (S111)
C0064-2
C0064-4
C0760-6
C0760-8
C0760-20
PDC SWITCH (S379)
C0404-2
C0404-4
C0760-16
B,1.5D
D
SWITCH-HEATED FRONT SCREEN (S261)
C0131-2
C0131-4
C0760-14
SWITCH-HEADLAMP LEVELLING (S109)
C0093-4
C0093-1
C0760-18
SWITCH-HAZARD WARNING (S121)
C0096-2
C0096-4
C0760-19
E
F
G
SWITCH-GLOVE BOX (S122)
C0222-1
C0238-1
R,0.5D
C0235-1
LAMP-GLOVE BOX (B109)
C0227-1
VWR102080-A-01