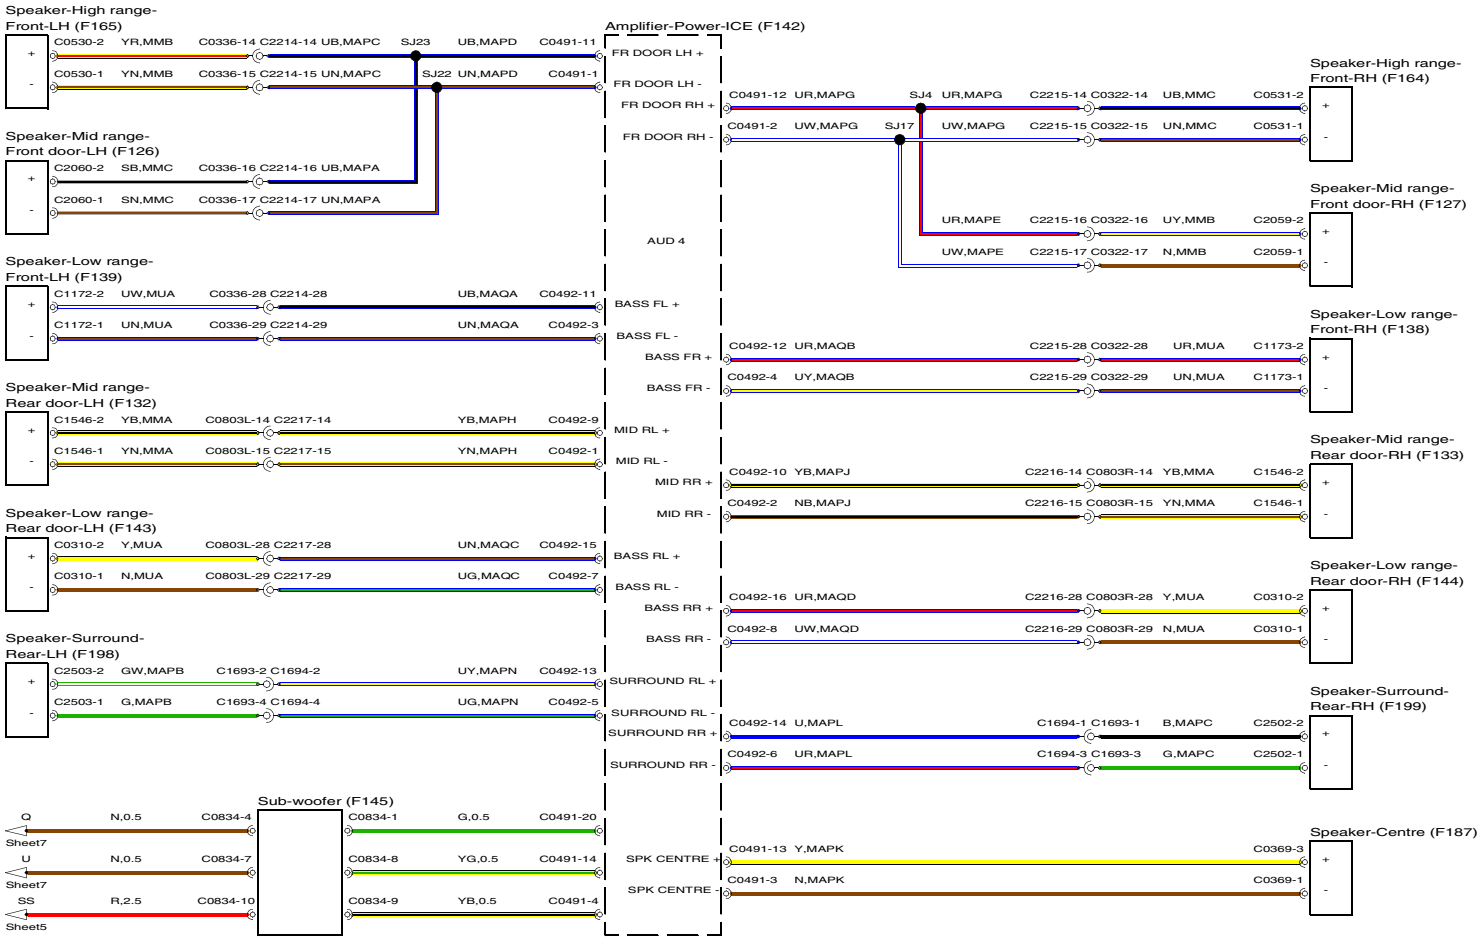
Speaker-High range-Front-LH (F165)
C0530-2 YR,MMB C0336-14 C2214-14 UB,MAPC SJ23 UB,MAPD C0491-11
C0530-1 YN,MMB C0336-15 C2214-15 UN,MAPC SJ22 UN,MAPD C0491-1
Speaker-Mid range-Front door-LH (F126)
C2060-2 SB,MMC C0336-16 C2214-16 UB,MAPA
C2060-1 SN,MMC C0336-17 C2214-17 UN,MAPA
Speaker-Low range-Front-LH (F139)
C1172-2 UW,MUA C0336-28 C2214-28 UB,MAQA C0492-11
C1172-1 UN,MUA C0336-29 C2214-29 UN,MAQA C0492-3
Speaker-Mid range-Rear door-LH (F132)
C1546-2 YB,MMA C0803L-14 C2217-14 YB,MAPH C0492-9
C1546-1 YN,MMA C0803L-15 C2217-15 YN,MAPH C0492-1
Speaker-Low range-Rear door-LH (F143)
C0310-2 Y,MUA C0803L-28 C2217-28 UN,MAQC C0492-15
C0310-1 N,MUA C0803L-29 C2217-29 UG,MAQC C0492-7
Speaker-Surround-Rear-LH (F198)
C2503-2 GW,MAPB C1693-2 C1694-2 UY,MAPN C0492-13
C2503-1 G,MAPB C1693-4 C1694-4 UG,MAPN C0492-5
Sub-woofer (F145)
Q N,0.5 C0834-4 C0834-1 G,0.5 C0491-20
Sheet7
U N,0.5 C0834-7 C0834-8 YG,0.5 C0491-14
Sheet7
SS R,2.5 C0834-10 C0834-9 YB,0.5 C0491-4
Sheet5
Amplifier-Power-ICE (F142)
FR DOOR LH +
FR DOOR LH -
FR DOOR RH +
FR DOOR RH -
AUD 4
BASS FL +
BASS FL -
BASS FR +
BASS FR -
MID RL +
MID RL -
MID RR +
MID RR -
BASS RL +
BASS RL -
BASS RR +
BASS RR -
SURROUND RL +
SURROUND RL -
SURROUND RR +
SURROUND RR -
SPK CENTRE +
SPK CENTRE -
C0491-12 UR,MAPG SJ4 UR,MAPG C2215-14 C0322-14 UB,MMC C0531-2
C0491-2 UW,MAPG SJ17 UW,MAPG C2215-15 C0322-15 UN,MMC C0531-1
UR,MAPE C2215-16 C0322-16 UY,MMB C2059-2
UW,MAPE C2215-17 C0322-17 N,MMB C2059-1
C0492-12 UR,MAQB C2215-28 C0322-28 UR,MUA C1173-2
C0492-4 UY,MAQB C2215-29 C0322-29 UN,MUA C1173-1
C0492-10 YB,MAPJ C2216-14 C0803R-14 YB,MMA C1546-2
C0492-2 NB,MAPJ C2216-15 C0803R-15 YN,MMA C1546-1
C0492-16 UR,MAQD C2216-28 C0803R-28 Y,MUA C0310-2
C0492-8 UW,MAQD C2216-29 C0803R-29 N,MUA C0310-1
C0492-14 U,MAPL C1694-1 C1693-1 B,MAPC C2502-2
C0492-6 UR,MAPL C1694-3 C1693-3 G,MAPC C2502-1
C0491-13 Y,MAPK C0369-3
C0491-3 N,MAPK C0369-1
Speaker-High range-Front-RH (F164)
Speaker-Mid range-Front door-RH (F127)
Speaker-Low range-Front-RH (F138)
Speaker-Mid range-Rear door-RH (F133)
Speaker-Low range-Rear door-RH (F144)
Speaker-Surround-Rear-RH (F199)
Speaker-Centre (F187)