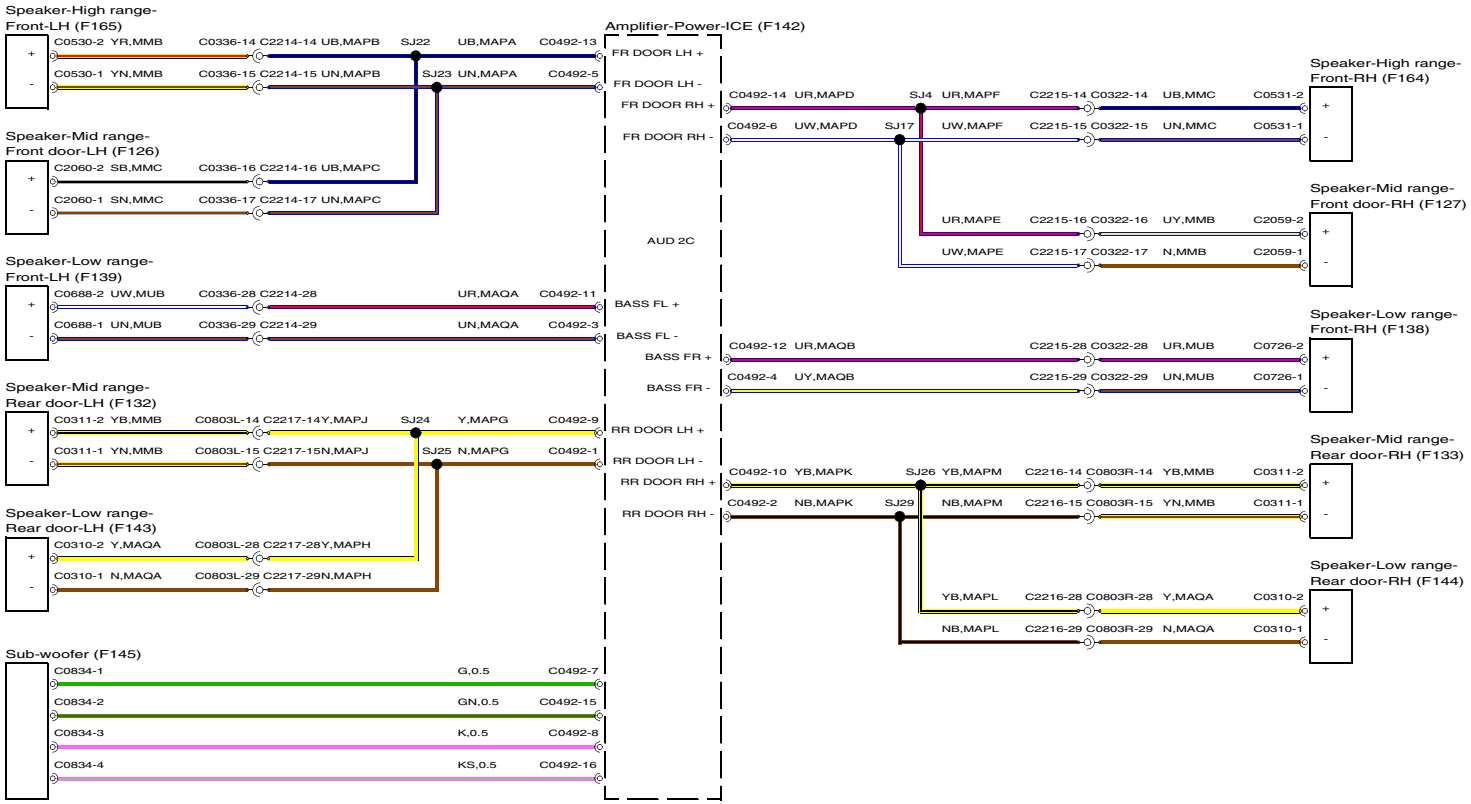
Speaker-High range-Front-LH (F165)
C0530-2 YR,MMB C0336-14 C2214-14 UB,MAPB SJ22 UB,MAPA C0492-13
C0530-1 YN,MMB C0336-15 C2214-15 UN,MAPB SJ23 UN,MAPA C0492-5
Speaker-Mid range-Front door-LH (F126)
C2060-2 SB,MMC C0336-16 C2214-16 UB,MAPC
C2060-1 SN,MMC C0336-17 C2214-17 UN,MAPC
Speaker-Low range-Front-LH (F139)
C0688-2 UW,MUB C0336-28 C2214-28 UR,MAQA C0492-11
C0688-1 UN,MUB C0336-29 C2214-29 UN,MAQA C0492-3
Speaker-Mid range-Rear door-LH (F132)
C0311-2 YB,MMB C0803L-14 C2217-14Y,MAPJ SJ24 Y,MAPG C0492-9
C0311-1 YN,MMB C0803L-15 C2217-15N,MAPJ SJ25 N,MAPG C0492-1
Speaker-Low range-Rear door-LH (F143)
C0310-2 Y,MAQA C0803L-28 C2217-28Y,MAPH
C0310-1 N,MAQA C0803L-29 C2217-29N,MAPH
Sub-woofer (F145)
C0834-1 G,0.5 C0492-7
C0834-2 GN,0.5 C0492-15
C0834-3 K,0.5 C0492-8
C0834-4 KS,0.5 C0492-16
Amplifier-Power-ICE (F142)
FR DOOR LH +
FR DOOR LH -
FR DOOR RH +
FR DOOR RH -
AUD 2C
BASS FL +
BASS FL -
BASS FR +
BASS FR -
RR DOOR LH +
RR DOOR LH -
RR DOOR RH +
RR DOOR RH -
C0492-14 UR,MAPD SJ4 UR,MAPF C2215-14 C0322-14 UB,MMC C0531-2
C0492-6 UW,MAPD SJ17 UW,MAPF C2215-15 C0322-15 UN,MMC C0531-1
UR,MAPE C2215-16 C0322-16 UY,MMB C2059-2
UW,MAPE C2215-17 C0322-17 N,MMB C2059-1
C0492-12 UR,MAQB C2215-28 C0322-28 UR,MUB C0726-2
C0492-4 UY,MAQB C2215-29 C0322-29 UN,MUB C0726-1
C0492-10 YB,MAPK SJ26 YB,MAPM C2216-14 C0803R-14 YB,MMB C0311-2
C0492-2 NB,MAPK SJ29 NB,MAPM C2216-15 C0803R-15 YN,MMB C0311-1
YB,MAPL C2216-28 C0803R-28 Y,MAQA C0310-2
NB,MAPL C2216-29 C0803R-29 N,MAQA C0310-1
Speaker-High range-Front-RH (F164)
Speaker-Mid range-Front door-RH (F127)
Speaker-Low range-Front-RH (F138)
Speaker-Mid range-Rear door-RH (F133)
Speaker-Low range-Rear door-RH (F144)